

Ponceuse

BOSCH GSS 14-1 A PROFESSIONAL

Votre sécurité est notre priorité !


Cette fiche utilisateur vous aide dans la prise en main de votre équipement mais il convient avant utilisation de vérifier les règles de sécurité du fabricant. Ces règles de sécurité, ainsi qu'un guide utilisateur plus complet, sont disponibles sur notre application et/ou en version papier dans le sac fourni avec l'équipement.

Dès récupération de l'équipement ou le plus rapidement possible, vérifiez qu'il est bien fonctionnel. Si vous constatez un problème, contactez nous immédiatement et remettez l'équipement dans son casier.

DÉCOUVRIR LE PRODUIT EN VIDÉO

Découvrez dans cette vidéo les conseils Bosch pour bien préparer et utiliser la ponceuse.

SCANNEZ LE QR CODE

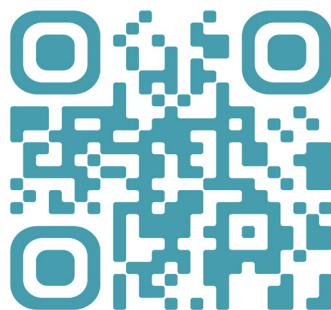

Des papiers abrasifs Grain 60, 120, 180 de dimension (L x l) 107 mm x 115 mm auto agrippantes sont fournis avec la ponceuse.

Le papier abrasif auto agrippant se fixe sur le plateau de ponçage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Ne mettez pas l'appareil directement sous l'eau.
- Retirez la poussière à l'aide d'un chiffon.
- Si vous estimatez que les feuilles abrasives sont encore utilisables, merci de les redéposer à la restitution sinon, vous pouvez les jeter.

Lorsque le stock de papier abrasif est bas, pensez bien à nous envoyer un message au **07 56 89 35 08** pour que l'on puisse en mettre à disposition.

RENDRE L'ÉQUIPEMENT

- Ne retournez jamais un équipement chaud dans son casier, cela présente un risque grave pour l'équipement et le mobilier
- Rendez-vous aux casiers
- Scannez ou saisissez votre code
- Rangez l'équipement
- Assurez vous de n'avoir oublié aucun accessoire
- Refermez la porte : l'appareil est à présent considéré comme rendu
- N'hésitez pas à nous laisser un avis sur l'appareil et sur le service

