


Perforateur Bosch Professional

Perforateur, burineur, visseuse



Votre sécurité est notre priorité. Si vous utilisez cet appareil pour la première fois, lisez attentivement les consignes d'utilisation et de sécurité. En cas de doute, référez vous aux consignes de sécurité du fabricant.

Prise en main

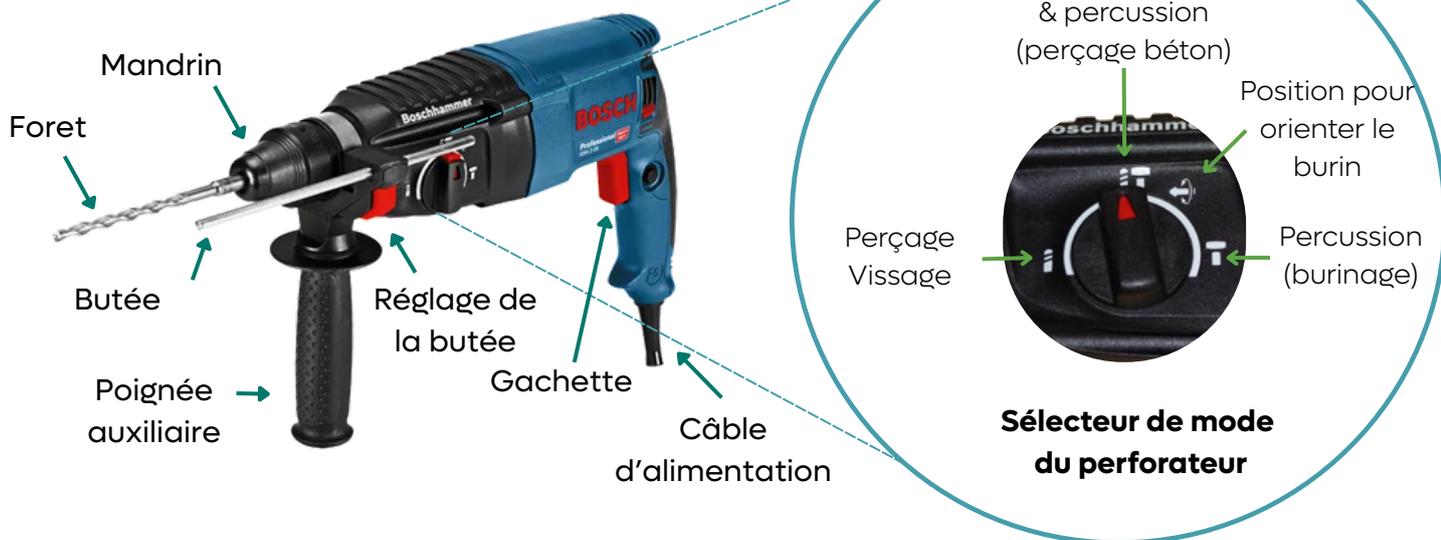

Choix du mandrin

Le perforateur est fourni avec 2 mandrins, **selon l'usage que vous souhaitez faire de l'outil.**

Mandrin SDS pour travaux lourds

Perçage béton, pierre, acier
Burinage



Le système SDS accueille des forets à cannelures (fournis) qui s'encastrent dans le mandrin et permettent une fixation plus sûre.

Attention, vos accessoires classiques ne seront pas adaptés au système SDS !

Pour travaux commun

Perçage bois, brique
Vissage



Les mèches et embouts de vissages ne sont pas fournis avec cet article. Il est par contre possible d'utiliser les vôtres.

Perforateur Bosch Professional

Perforateur, burineur, visseuse

Utilisation de l'appareil

Perçage de surfaces dures

1. Sélectionner le mode "Perçage & percussion"
2. Fixer le foret de la taille souhaitée
3. Vérifier qu'il est bien fixé en tirant dessus
4. Utiliser la butée pour régler la profondeur de vos trous
5. Percer en stabilisant l'équipement

Burinage

1. Sélectionner le mode "Percussion"
2. Fixer le burin
3. Vérifier qu'il est bien fixé en tirant dessus
4. Buriner en stabilisant l'équipement (attention aux éclats)

Rappels de sécurité

- Ne pas laisser à portée des enfants.
- Porter des lunettes et des gants pour vous protéger d'éventuels éclats.
- Le port d'un masque est recommandé
- Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.
- Utiliser l'appareil à 2 mains. Vérifiez le serrage de la poignée auxiliaire avant utilisation.

Nettoyage de l'appareil

Dépoussiérer l'appareil avec un chiffon sec. Eliminer les poussières et les résidus présents sur les forets.

En cas d'usure d'un foret (cassure, torsion, pointe émoussée), signalez la par message (mail ou SMS) en précisant la taille des forets à contrôler/remplacer.

Rendre l'équipement

Retour de l'équipement. Le retour se fait de la même manière que le retrait. Si vous remarquez qu'un foret ou un autre accessoire est usé, **prévenez nous** pour que nous puissions le remplacer (07 56 89 35 08 ou support@lesbienscommun.com).

Un oubli ?



**Pas de panique !
Appelez nous au
07 56 89 35 08**

