

Caméra thermique

Caméra thermique GTC 400 C

Prise en main



Utilisation de l'appareil

- Libérer l'objectif de la caméra du cache rouge.
- Démarrer la caméra et attendre qu'elle s'initialise. L'appareil commence à mesurer.
- Filmer dans le mode qui vous convient, figer les images à l'aide de la gachette. Enregistres les à l'aide du bouton "Photo" (à gauche)

Enlever le cache




Différentes fonctions

Cliquer sur **"Func"** (bouton central) pour faire apparaître le menu donnant accès aux fonctions de l'appareil.

Consulter la galerie
Faire défiler les images enregistrées

Automatique
L'échelle de couleur s'ajuste automatiquement

Détecteur de chaud
La caméra n'affiche que les zones chaudes sur un fond normal

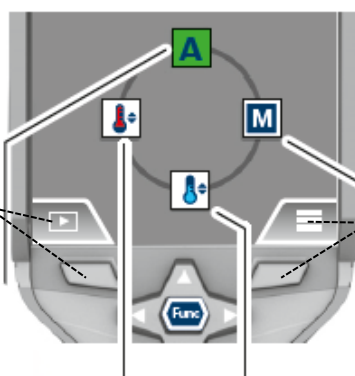

Paramètres de l'appareil
Menus de paramétrage (wifi, mémoire, etc)

Manuel
L'échelle de couleur s'ajuste automatiquement

Détecteur de froid
La caméra n'affiche que les zones froides sur un fond normal



Caméra thermique

Caméra thermique GTC 400 C

Récupération des images

Pour télécharger, consulter et travaillant vos images, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes :

- Transfert de données par câble. Câble micro usb fourni. La caméra doit être allumée pour être lue depuis un ordinateur.
- Transfert de données par Wifi. Il vous faudra activer le wifi de la caméra et vous connecter à l'aide de l'application "Measuring Master"

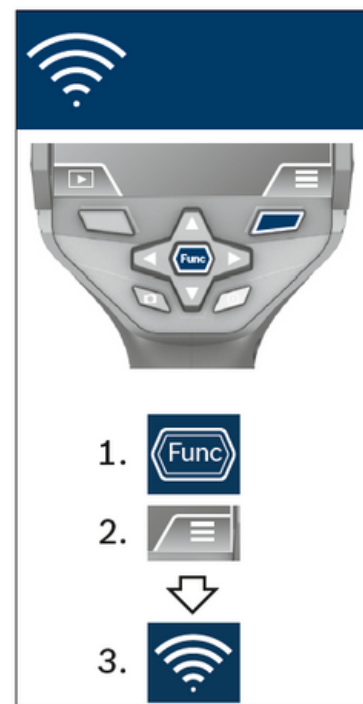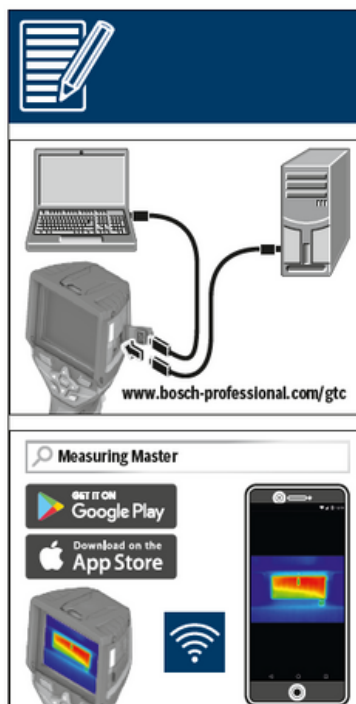

Supprimez vos images avant de retourner l'appareil.

Rendez-vous dans les paramètres. Sélectionnez "Tool" et "Delete all images"



Rechargez la batterie avant de rendre l'appareil

L'utilisateur suivant vous dit un grand MERCI ! :)

Rendre l'équipement

Rechargez la batterie avant de rendre l'appareil.
Effacez vos images !

Retour de l'équipement. Le retour se fait de la même manière que le retrait.

Veillez à n'oublier aucun accessoire !



Un oubli ?
Pas de panique !
Contactez nous sur
support@lesbienscommun.com

